


# LEDZ

〔型番〕 ERK8515W, ERK8516W, ERK8517W

## ◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

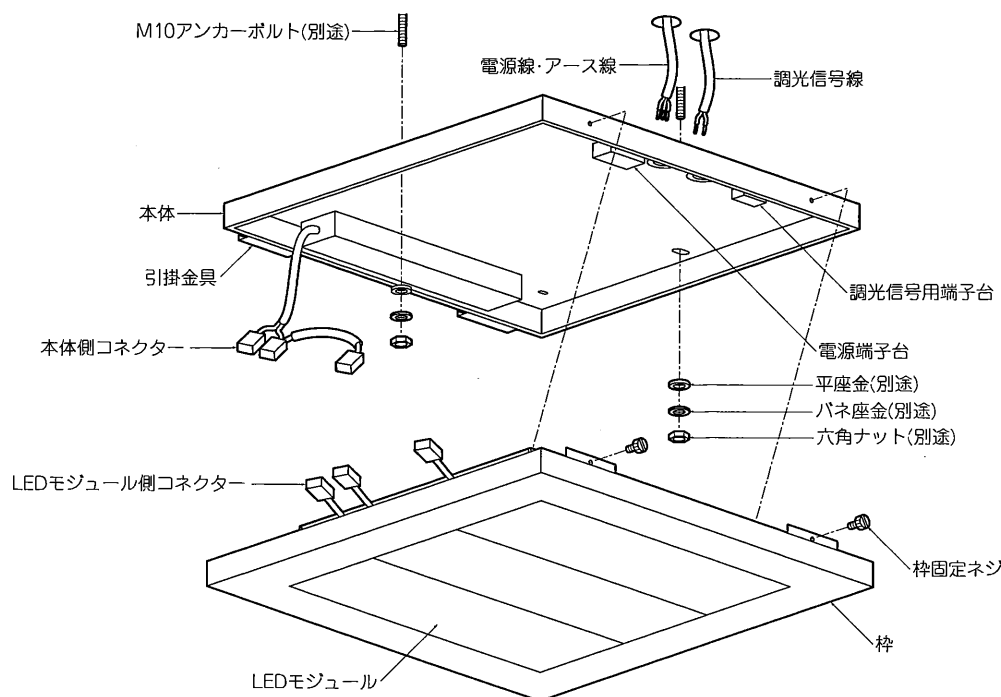

## ◆仕様

型番	ランプ色	配光	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
ERK8515W	昼白色タイプ	拡散	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	781mA	76.5W
ERK8516W					200V	390mA	74.8W
ERK8517W	ナチュラルホワイトタイプ				242V	329mA	74.7W

△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

## ◆適合LEDモジュール

型番	LEDモジュール型番	灯数	配光	寸法
ERK8515W	PHP72S-N750B	3	拡散	430mmタイプ
ERK8516W	PHP72S-N850B			
ERK8517W	PHP72S-N840B			

△ LEDモジュール交換の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

## ◆LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

## ◆適合信号制御器(別売)の接続台数

型番	適合信号制御器	定格電圧	接続台数(※)	調光範囲
ERK8515W	X-239W	AC100V	6台(50台)	15~100%
ERK8516W	X-240W	AC200V	3台(50台)	連続調光
ERK8517W				

※( )内は信号供給のみの接続台数です。

・自動調光システム(レッツ・セーバー)をご使用の場合は、RX-121WまたはRX-122Wの取扱説明書を参照してください。

## ■清掃方法について

△ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

ERK8515W-T 2版


## ◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

2. 器具重量に耐える様、天井の取付面の強度を確保してください。


- 指定の位置にアンカーボルトを施工してください。
  - 取付用M10アンカーボルトは別途ご用意ください。
  - 六角ナット、パネ座金、平座金は別途ご用意ください。
  - 本体の取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、パネ座金、六角ナットで天井面に確実に取付けてください。
- ※本体を取付ける時、六角ナットを締めすぎますと本体が変形する場合がありますので、本体が天井面になじんだところで締付けをおやめください。

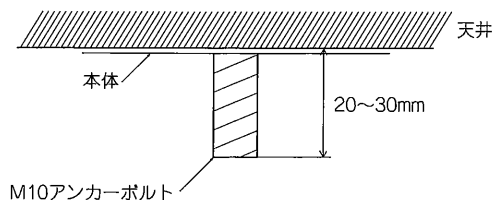

- 木ネジで取付ける場合は、木ネジ(4本)で取付面に確実に取付けてください。
- 取付用木ネジは別途ご用意ください。

△ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。


3. 電源線を電源用端子台に接続してください。
- 電線はストリップゲージ長12mmにむいてください。
  - 電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
  - 送り容量15A以下。
  - D種(第3種)接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。

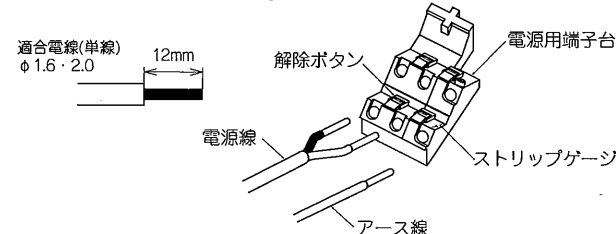

△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

△ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必ず行ってください。火災・感電の原因となります。


4. 信号制御器(別売)で調光する場合は、調光信号線(推奨信号線 CPEV0.9・1P)を調光信号用端子台に接続してください。
- 調光信号線はストリップゲージ長8mmにむいてください。
  - 調光信号線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
  - 使用する信号制御器の最大接続台数以下で接続してください。

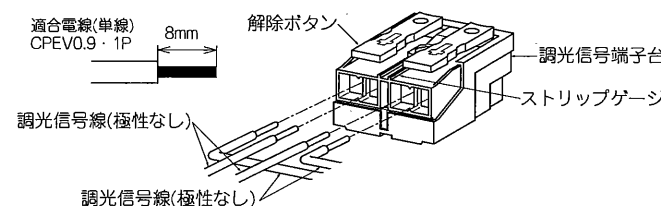


- 信号制御器は当社指定の商品をご使用ください。
- 信号制御器に付属の取扱説明書をご参照ください。

△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。


5. 枠の受け金具を本体の引掛金具に引っ掛けてください。

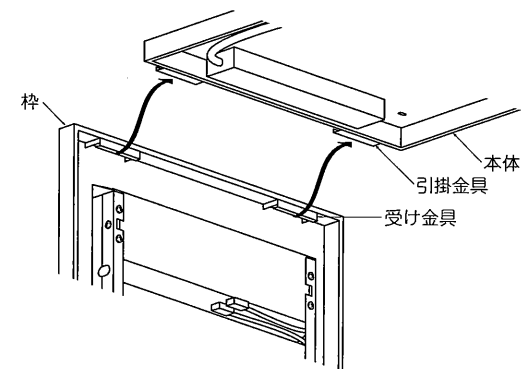

6. コネクターを接続してください。
- 本体側コネクターをモジュール固定金具の穴に通してください。

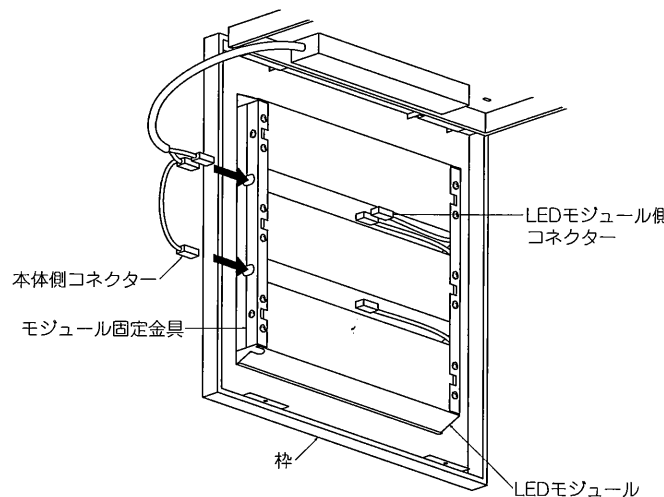


- LEDモジュール側コネクタに本体側コネクタを確実に差し込み接続してください。

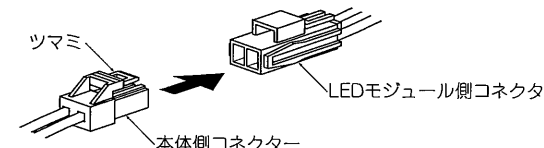

△ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

7. 枠を本体に合わせ、枠固定ネジ(2本)で確実に締め付けて固定してください。

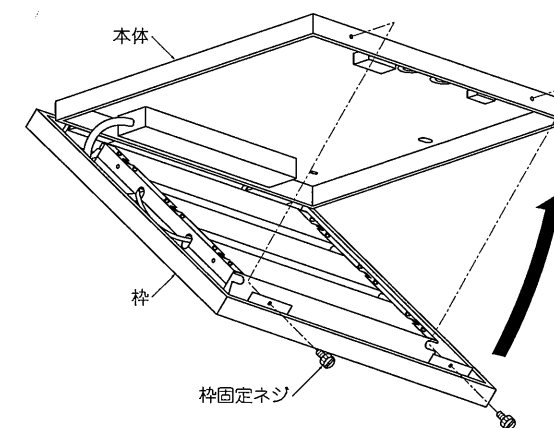

△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。


## ◆LEDモジュールの交換方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。


⚠ 感電の原因となります。

⚠ 点灯中や消灯直後(消灯後20分まで)は高温になりますので、LEDモジュール交換はしないでください。やけどの原因になります。


2. 枠固定ネジ(2本)をゆるめ、枠を仮吊状態にしてください。

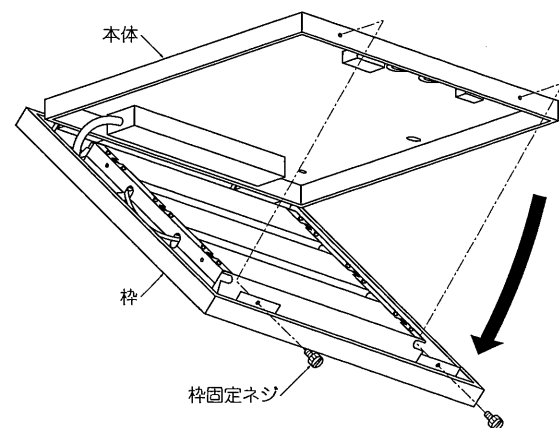


3. ツマミを押しながら本体側コネクタをLEDモジュール側コネクタから引き抜いてください。

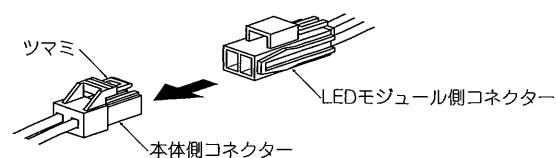


4. 本体側コネクタをモジュール固定金具の穴から引き抜いてください。

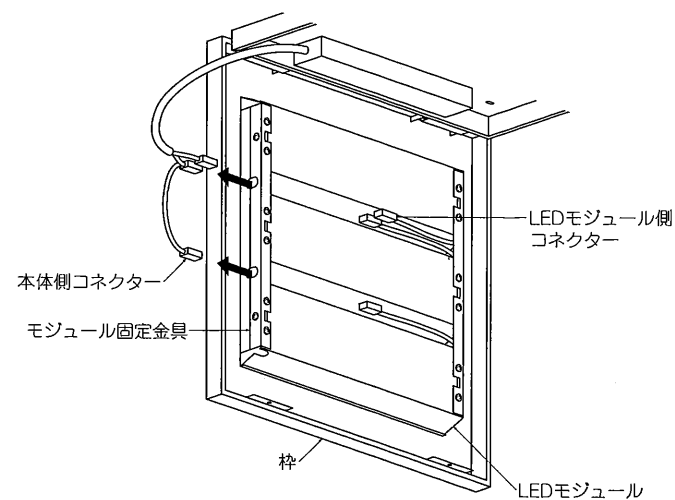


5. 枠の受け金具を本体の引掛金具から取りはずしてください。

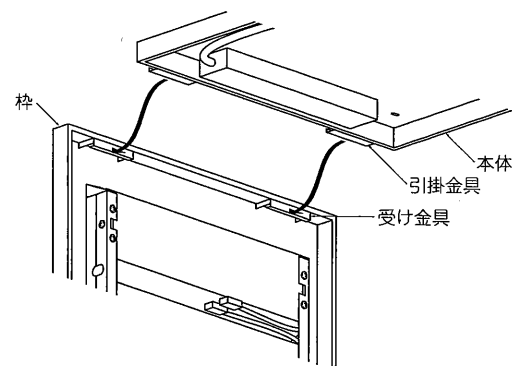


6. 金具固定ネジ(4本)をゆるめ、モジュール固定金具を枠から取りはずしてください。

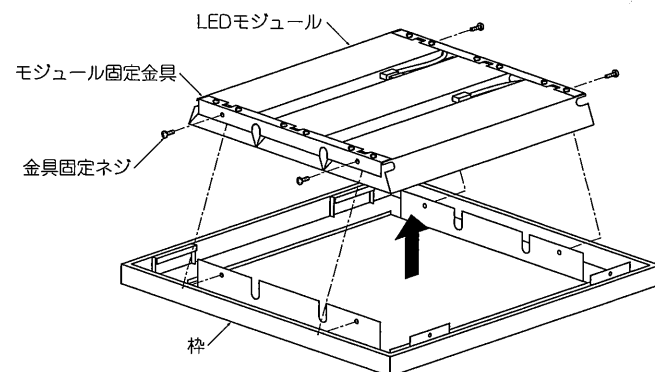

7. モジュール固定ネジ(4本)をゆるめ、LEDモジュールをモジュール固定金具から取りはずしてください。

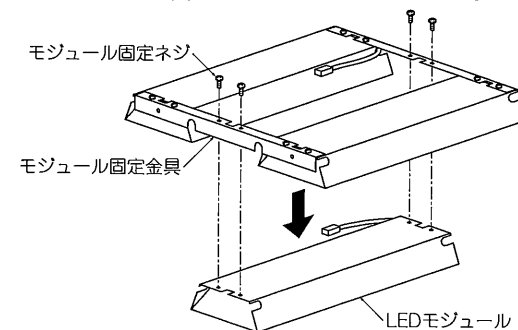


8. 新しいLEDモジュールをモジュール固定金具に合わせ、モジュール固定ネジ(4本)で確実に締め付けて固定してください。

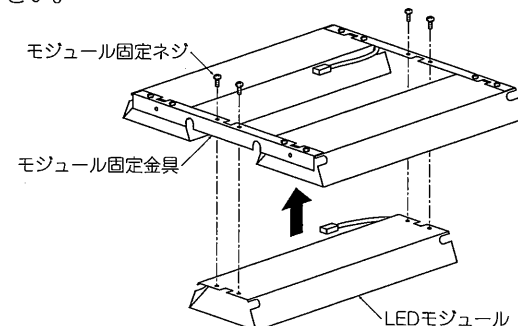

⚠ 取付けが不十分な場合、LEDモジュール落下の原因となります。

9. モジュール固定金具を枠に合わせ、金具固定ネジ(4本)で確実に締め付けて固定してください。

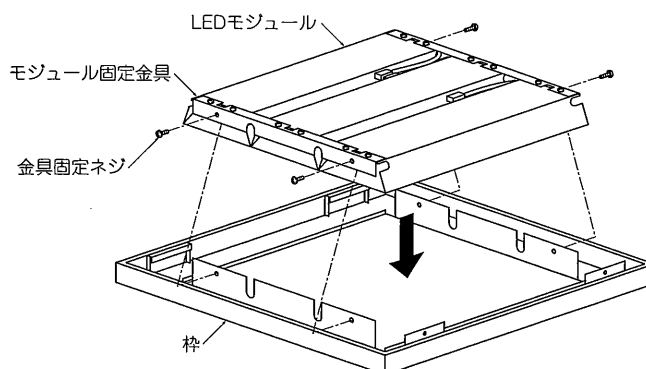

10. 取付方法5を参照して枠を引っ掛けてください。

11. 取付方法6を参照してコネクタを接続してください。

12. 取付方法7を参照して枠を固定してください。